

FleetXPS App Installatiehandleiding

Trimble Transport & Logistics



Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Voorwaarden	5
2.1 Versie 1.0	5
2.2 Montage	6
2.3 Air time	6
2.4 NFC	7
3. Het eerste gebruik voorbereiden	8
3.1 De smartphone instellen	8
3.2 De FleetXPS app instellen	10
3.2.1 De FleetXPS app installeren	10
3.2.2 De FleetXPS app widget installeren (optioneel)	10
3.3 Provisioning van het apparaat	11
3.4 Configuratie van FleetWorks	11
3.4.1 Stop Rijden als het toestel niet in de steun zit	11
3.4.2 NFC	12
3.5 Synchroniseren	12
4. Evaluatie van smartphones en tablets	13
4.1 Samsung Galaxy S Advance "Multi-tasking en AMOLED"	13
4.2 Motorola Moto G	14
4.3 Google Nexus 5	15
4.4 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wifi + 3G	16
4.5 Google Nexus 7 32 GB	17
5. Apps & app market	18
6. De FleetXPS app instellingen	19
7. Probleemoplossing	20
8. Appendix	22
8.1 Smart App Protector	22
8.1.1 Smart App Protector starten	22
8.1.2 Settings	22
8.1.3 Running	23
8.1.4 Screen	23
8.1.5 Rotation	23
8.2 NFC TagWriter	24
8.2.1 Wat?	24
8.2.2 Programmeren van NFC-tags	24

Herzien door:

- » Sander Derycke

Versie 1.7 wijzigingshistorie:

- » Update provisioning (zie "Provisioning van het apparaat")

Versiedatum - Juli 2018



1. Inleiding

FleetWorks

U hebt een FleetWorks account nodig vooraleer u de FleetXPS app kunt downloaden en installeren. Indien dit niet het geval is, neemt u best contact op met het sales team van Trimble T&L in uw regio om een afspraak te maken.

Meer informatie kunt u vinden op de website: <http://www.trimbletl.com/contact-us>.

Versiebeheer

Dit document kan in de toekomst geüpdatet worden aangezien de voorwaarden kunnen veranderen. Dit is afhankelijk van de evoluties op hardwaregebied en van de softwaremogelijkheden.



2. Voorwaarden

De FleetXPS app is ontwikkeld om op smartphones en tablets te draaien. De GUI past zich automatisch aan de resolutie aan.

2.1 Versie 1.0

Eigenschappen	Minimum	Aanbevolen	Commentaar / toepassing
Android-versie	2.3.3 (Gingerbread_MR1)	4.1 (Jelly bean)	
Schermb (touchscreen)	3.7"	4.0"	
Processor	800 MHz dual core/ 1 GHz single core	1 GHz dual core	
RAM	500Mb	1Gb	
Geheugen	2Gb	4Gb	Uitbreidbare SD-kaart inbegrepen
Batterijcapaciteit	1300 mAh	1500 mAh	
Camera (achterkant)	5Mpx	5-8Mpx	Nodig om barcodes te scannen
Autofocus	Nee	Ja	Nodig om barcodes te scannen
Flash	Nee	Ja	Nodig om barcodes te scannen
GPS	Ja	Ja	
GPRS	Ja	Ja	
Wi-Fi	Ja	Ja	
NFC	Nee	Ja	
Acceleratiemeter	Nee	Ja	Wisselen tussen landschap - of portretmodus

Zorg ervoor dat het gekozen apparaat de geschikte toetsenbordlayout (AZERTY of QWERTY) ondersteunt.

Controleer altijd of er goede montageaccessoires beschikbaar zijn voor de gekozen smartphone.



2.2 Montage

Het is aangeraden om in de vrachtwagen of auto gebruik te maken van een professionele houder (goede montage, trekontlasting...). De producten van Brodit zijn een uitstekende keuze en bestaan uit twee delen:

- » De "ProClip": het type hangt af van het merk van de vrachtwagen of auto waarin het apparaat wordt gemonteerd (rechter - of linkerzijde).
- » De "Holder": het type hangt af van het merk van de smartphone of tablet die wordt gebruikt.



Alle onderdelen kunnen aangekocht worden op de Brodit website: <http://www.brodit.com>.

2.3 Air time

Er moet rekening gehouden worden met een maandelijks abonnement van minstens 3 MB. Naargelang het gebruik (berichten, taken...) kan een hoger maandelijks bedrag het geval zijn.



2.4 NFC

Voor het identificeren van NFC-tags met de FleetXPS app moet uw smartphone NFC ondersteunen. Er is geen extra software nodig. FC-tags kunnen worden geprogrammeerd met behulp van iedere smartphone die NFC ondersteunt en software voor het schrijven van NFC-tags (wij adviseren NFC TagWriter uit de Google Play Store).

Kijk welke NFC-types het best bij uw situatie passen. NFC-tags zijn er in verschillende grootte, type en vorm, zoals kleeftags, anti-metaaltags, magneten, enz. Let erop dat uw NFC-tags niet overschrijfbaar zijn (zie "Programmeren van NFC-tags").

Hieronder staan enkele websites die u kunt gebruiken om uw NFC-tags te kopen:

- » <http://www.tagstand.com>
- » http://www.nfc-nederland.nl/onze_tags.php
- » <http://rapidnfc.com/>

Ondersteunde en optioneel ondersteunde tag-technologie van Android:

Ondersteunde tag-technologieën

Categorie	Beschrijving
TagTechnology	De interface die in alle categorieën tag-technologie moet worden geïmplementeerd.
NfcA	Verschaft toegang tot NFC-A (ISO 14443-3A) eigenschappen en I/O-bewerkingen.
NfcB	Verschaft toegang tot NFC-B (ISO 14443-3B) eigenschappen en I/O-bewerkingen.
NfcF	Verschaft toegang tot NFC-F (JIS 6319-4) eigenschappen en I/O-bewerkingen.
NfcV	Verschaft toegang tot NFC-V (ISO 15693) eigenschappen en I/O-bewerkingen.
IsoDep	Verschaft toegang tot ISO-DEP (ISO 14443-4) eigenschappen en I/O-bewerkingen.
Ndef	Verschaft toegang tot NDEF-data en bewerkingen op NFC-tags die geformatteerd zijn als NDEF.
NdefFormatable	Verschaft formatbewerking voor tags die NDEF-formaatteerbaar kunnen zijn.

Optioneel ondersteunde tag-technologieën

Categorie	Beschrijving
MifareClassic	Verschaft toegang tot MIFARE Classic-eigenschappen en I/O-bewerkingen indien dit Android-toestel MIFARE ondersteunt.
MifareUltralight	Verschaft toegang tot MIFARE Ultralight-eigenschappen en I/O-bewerkingen indien dit Android-toestel MIFARE ondersteunt.




3. Het eerste gebruik voorbereiden

3.1 De smartphone instellen


Indien beschikbaar, volg dan de geïntegreerde wizard die alle nodige stappen overloopt. Controleer de volgende instellingen (kan ook aan bod komen in de wizard):

Afhankelijk van de gebruikte smartphone kunnen de menu's of de menu-items zich op een andere plaats bevinden. Dit kan ook wijzigen door een update van het Android-besturingssysteem of van de layout van de fabrikant (dit is ook de reden waarom hierover geen uitleg bij het product wordt gevoegd). De instellingen die hieronder worden afgebeeld, dienen enkel ter illustratie en mogen in geen enkel geval als algemeen worden beschouwd.


- » Zorg ervoor dat u over een actieve internetverbinding beschikt. Als dit niet het geval is, ga dan naar "Draadloos en netwerken" → "Mobiele netwerken" → activeer "Gegevenstoegang aan" en "Gegevensroaming" (indien van toepassing).

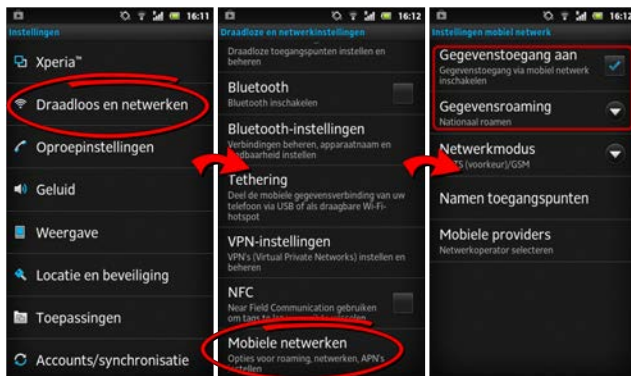

- » Ga naar "Toepassingen" → activeer "Onbekende bronnen". Het is absoluut noodzakelijk om deze instelling te activeren, anders kan de FleetXPS app niet geïnstalleerd worden.

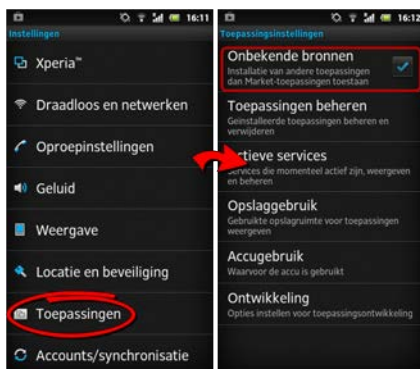

- » Ga naar "Locatie en beveiliging" → activeer "Draadloze netwerken" en "GPS-satellieten".

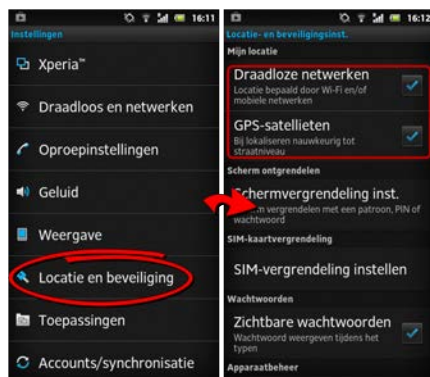


De configuratie van de volgende instellingen is niet verplicht. Ze kunnen de air time, het batterijgebruik en de veiligheid verbeteren.


- » Om de airtime te verminderen, ga naar "Accounts/synchronisatie" → deactiveer "Achtergrondgegevens".



- » Om te verhinderen dat onbevoegde personen het apparaat gebruiken, ga naar "Locatie en beveiliging" → selecteer "Schermvergrendeling instellen".

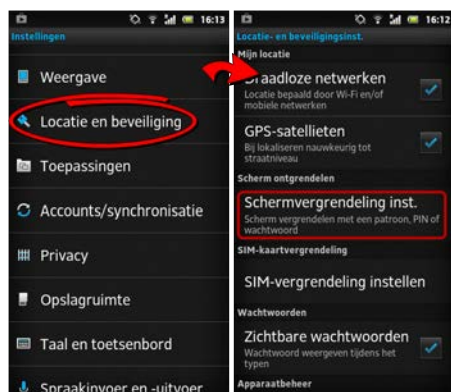

- » Ga naar "Weergave" en selecteer "Time-out scherm" om een gepaste waarde te kiezen.

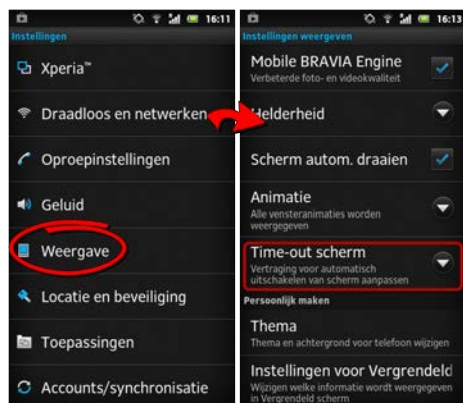

Om de app te downloaden, hebt u een internet browser of een QR code reader nodig. Er zijn verschillende gratis QR readers (bv. QR droid, Mobiletag of QR reader for Android) beschikbaar op app markets (bv. Google Play Store, Getjar...). Hou er rekening mee dat het nodig kan zijn om de instelling "Achtergrondgegevens" terug tijdelijk te activeren.

3.2 De FleetXPS app instellen


3.2.1 De FleetXPS app installeren

Ga naar My Trimble T&L om de FleetXPS app te downloaden en te installeren: <https://my.trimbletl.com>. Neem contact op met uw projectmanager voor meer informatie.

3.2.2 De FleetXPS app widget installeren (optioneel)

Widgets geven real-time informatie van een toepassing weer op het startscherm. Druk op de widget om de toepassing te openen. Belangrijke informatie wordt weergegeven zonder dat u de applicatie zelf moet openen.

- » Druk op een vrije ruimte op het startscherm en hou het ingedrukt. Wacht tot het menu verschijnt.
- » Selecteer **Widgets** in het menu.
- » Druk op FleetXPS app om de FleetXPS app widget toe te voegen aan het startscherm.

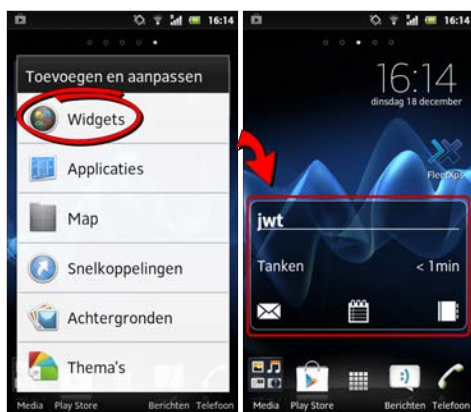

3.3 Provisioning van het apparaat

Op YouTube kan u een video tutorial vinden over de provisioning van een BYOD-toestel. U krijgt op die manier een volledige uitleg in slechts 3 minuten.

U kan naar de video gaan door op onderstaande afbeelding te klikken:



3.4 Configuratie van FleetWorks

3.4.1 Stop Rijden als het toestel niet in de steun zit

Instellingen : Configuratie detail

Groep: default Algemeen Energiebeheer Veiligheid van de chauffeur Waarschuwingen Logboek Rijden detectie Telefoon SMS Berichten Taken Navigatie Track gebeurtenissen Rijtijdenhulp Rijstijl Activiteitstypes IO-types Bericht types Contacten voor navigatie Contacten voor telefonie Contacten voor zonealarm	Algemeen ☐ 'Onbepaald' activiteit automatisch overschrijven indien korter dan 60 s ☐ 'Onbepaald' activiteit manueel overschrijven niet toestaan indien meer dan s ☒ Waarschuw bestuurder omtrent de activiteit 'onbepaald' ☒ Gebruiker kan 'onbekende' activiteit voltooiën
	Verkeersinstellingen Einde file bij snelheid 50,0 km/h File knop beschikbaar bij rijnsnelheid 40,0 km/h ☒ File detecteren Beëindig rijden na stilstand 180 s Einde file na stilstand 180 s Filewaarschuwing als gem. snelheid lager dan 15,0 km/h gedurende 240 s Ook filewaarschuwing als gem. snelheid lager dan 25,0 km/h gedurende 360 s
	Rijden detectie Snelheid waarbij rijden wordt geactiveerd 30,0 km/h Snelheid waarbij geluidssignaal gegeven wordt 20,0 km/h Kennisgeving interval ☐ Uitgeschakeld ☐ Eenmalig ☒ Periodiek 1 s ☐ Stop Rijden als het toestel niet in de steun zit

- » **Stop Rijden als het toestel niet in de steun zit (OFF) (uit = standaard):** GPS is altijd geactiveerd en het rijden wordt altijd geregistreerd, ook wanneer de smartphone zich niet in de telefoonhouder bevindt (van voeding wordt voorzien). Het nadeel is dat verplaatsingen te voet kunnen worden geregistreerd als rijden en dat de batterij snel leeg raakt.
- » **Stop Rijden als het toestel niet in de steun zit (ON):** GPS wordt alleen geactiveerd wanneer de smartphone van voeding wordt voorzien (meestal via de telefoonhouder). Ritten worden dan ook gekoppeld aan verplaatsingen van het voertuig en het rijden eindigt zodra u de smartphone uit de telefoonhouder haalt. Dit betekent dat de batterij langer meegaat wanneer de telefoon zich niet in de telefoonhouder bevindt en nauwkeuriger rijrapporten gerealiseerd kunnen worden. Het nadeel is dat u consistent moet zijn met het in de telefoonhouder plaatsen (aansluiten op de voeding) van de telefoon wanneer u met het voertuig vertrekt.



3.4.2 NFC

U moet een koppeling tussen FleetWorks en de NFC-tag maken. Selecteer hiervoor Instellingen in de bovenste menubalk en kies Bestuurders in het menu aan de linkerkant. Klik op de bestuurder en voer in het deel Kaart ID een unieke sleutel in. Wanneer u de NFC-tag programmeert, moet u dezelfde sleutel in TagWriter invoeren.

(zie "NFC TagWriter")

Gebruikersprofiel	Algemeen
Gebruikers	Referentie
Toestellen	Voornaam John Naam Smith
Bestuurders	Telefoon
Externe apparaten	Login John
IO-types	Paswoord
Waarschuwing alarmen	Kaart ID 1234
Configuratie	Rollen
Activiteitstypes	
Bestand downloaden	
Assets	

Gebruik de bestaande ID om de NFC-tag te programmeren wanneer de bestuurder al geïdentificeerd is (bijvoorbeeld de bestuurderskaart-ID voor de tachograaf).

3.5 Synchroniseren

Als de aanvraag gelukt is moet u de FleetXPS app nog synchroniseren met de FleetWorks server.

- » Open de FleetXPS app en druk op de instellingenknop op uw telefoon . Selecteer **Info**. Druk op **Synchroniseren**.



Synchroniseren

De gegevens naast "Laatste aanpassing op" zijn gewijzigd en huidige datum en tijd worden getoond. In geval van een fout wordt **Synchroniseren mislukt** getoond.



4. Evaluatie van smartphones en tablets

4.1 Samsung Galaxy S Advance "Multi-tasking en AMOLED"

Eigenschappen	Minimum	
Android-versie	2.3.3 (Gingerbread_MR1)	-
Scherf (touchscreen)	4.0"	
Processor	1GHz dual core	++
RAM	768Mb	
Geheugen	8Gb	++
Batterijcapaciteit	1500 mAh	+
Camera (achterzijde)	5Mpx	
Autofocus	Ja	
Flash	Ja	
GPS	Ja	
GPRS	Ja	
Wi-Fi	Ja	
NFC	Nee	
Acceleratiemeter	Ja	
Qwerty/Azerty	Ja	
"Bredit" houder	Ja	



4.2 Motorola Moto G

Eigenschappen	Minimum	
Android-versie	4.4 KitKat	++
Scherf (touchscreen)	4.5"	
Processor	1200 MHz Quad Core Processor	-
RAM	1 GB	
Geheugen	8 GB	
Batterijcapaciteit	2070 mAh	+
Camera (achterzijde)	5 Mpx	
Autofocus	Ja	
Flash	Ja	
GPS	Ja	
GPRS	Ja	
Wi-Fi	Ja	
NFC	Nee	-
Acceleratiemeter	Ja	
Qwerty/Azerty	Ja	
"Brodit" houder	Ja	



4.3 Google Nexus 5

Eigenschappen	Minimum	
Android-versie	4.4 (KitKat)	++
Scherf (touchscreen)	5"	++
Processor	2260 MHz Quad Core Processor	++
RAM	2 GB	
Geheugen	16 GB	++
Batterijcapaciteit	2300 mAh	++
Camera (achterzijde)	8 Mpx	++
Autofocus	Ja	
Flash	Ja	
GPS	Ja	
GPRS	Ja	
Wi-Fi	Ja	
NFC	Ja	++
Acceleratiemeter	Ja	
Qwerty/Azerty	Ja	
"Brodit" houder	Ja	



Zoek naar "LG Nexus 5" op de website van Brodit om een telefoonhouder te kopen.



4.4 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wifi + 3G

Eigenschappen	Minimum	
Android-versie	4.4 KitKat	++
Scherf (touchscreen)	8.4"	++
Processor	1900 MHz Exynos 5 Octa	
RAM	3.07 GB	
Geheugen	16 GB	
Batterijcapaciteit	4900 mAh	
Camera (achterzijde)	8 Mpx	++
Autofocus	Ja	
Flash	Ja	
GPS	Ja	
GPRS	Ja	
Wi-Fi	Ja	
NFC	Nee	-
Acceleratiemeter	Ja	
Qwerty/Azerty	Ja	
"Brodit" houder	Ja	



4.5 Google Nexus 7 32 GB

Eigenschappen	Minimum	
Android-versie	4.1 (Jelly Bean)	++
Scherf (touchscreen)	7"	
Processor	1400 MHz quad core	
RAM	1024 MB	
Geheugen	32 GB	++
Batterijcapaciteit	4325 mAh	
Camera (achterzijde)	Nee	--
Autofocus	Ja	
Flash	Ja	
GPS	Ja	
GPRS	Ja	
Wi-Fi	Ja	
NFC	Ja	-
Acceleratiemeter	Ja	
Qwerty/Azerty	Ja	
"Brodit" houder	Ja	



5. Apps & app market

Applicatie	Type	Functie
QR Droid (DroidLa)	QR code reader	Een QR code reader is nodig als u de QR-code op de Trimble T&L website gebruikt om de FleetXPS app te installeren.
Smart App Protector (app locker)	Veiligheid	Vergrendel apps die veel airtime benodigen (Facebook, email, browser, ...) en geef enkel toegang tot bepaalde applicaties.
Sygic	Navigatie	Lokale navigatie (in tegenstelling tot Google Navigator) Play Store (betalend) Communicatie in een enkele richting met de FleetXPS app
Navigon	Navigatie	Lokale navigatie (in tegenstelling tot Google Navigator) Play Store (betalend) Communicatie in een enkele richting met de FleetXPS app
NFC TagWriter	NFC	NFC TagWriter wordt gebruikt voor het aanmaken en bekijken van NFC-tags.

App market	Account	Link
Google play store	Google account nodig	play.google.com
Getjar	Geen	m.getjar.com

Nuttige links	
http://www.phonearena.com	Reviews van smartphones en tablets.
http://android-market.com	Reviews en app store.




6. De FleetXPS app instellingen

- » Druk op  in de FleetXPS app om het instellingenmenu te openen.
- » Selecteer **Instellingen**. U ziet een overzicht van de instellingen die u moet activeren. Geactiveerde instellingen worden met een groen icoontje aangegeven .

Instelling	Locatie
GPS-positie	Ga naar het instellingenmenu van uw telefoon en kies Locatie en beveiliging. Zorg ervoor dat de optie "GPS-satellieten" aangevinkt is.
Automatische datum en tijd	Ga naar het instellingenmenu van uw telefoon en kies Datum en tijd. Zorg ervoor dat de optie "Automatisch" (gebruik door netwerk aangegeven waarden) aangevinkt is.
Onbekende bronnen	Ga naar het instellingenmenu van uw telefoon en kies Toepassingen. Zorg ervoor dat de optie "Onbekende bronnen" (laat de installatie van externe applicaties toe) aangevinkt is.
Mobiele netwerken	Ga naar het instellingenmenu van uw telefoon en kies Draadloze en netwerkinstellingen > Mobiele netwerken. Zorg ervoor dat deze instellingen geconfigureerd zijn.
Beschikbaarheid van de verbinding	Ga naar het instellingenmenu van uw telefoon en kies Draadloze en netwerkinstellingen. Schakel de vliegtuigmodus in of uit indien nodig.
Koppelen	Lees de "Koppelen" en "Probleemoplossing" hoofdstukken in de FleetXPS gebruikershandleiding voor meer informatie over deze instelling.

- » Selecteer **Info** in het instellingenmenu om bijkomende informatie te zien zoals het serienummer, de versie en de datum en tijd van de laatste update.
- » Druk op  **Synchroniseren** om de laatste updates te downloaden.

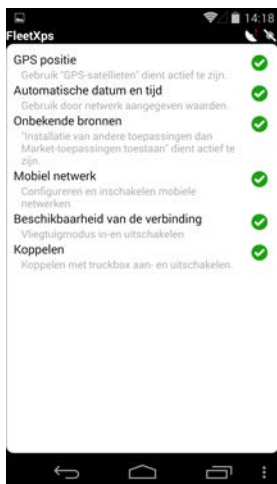


Instellingen



7. Probleemoplossing

Wat betekenen de foutmeldingen bovenaan het FleetXPS app-scherm?

Foutmelding	
	Geen GPS-verbinding
	Geen serververbinding

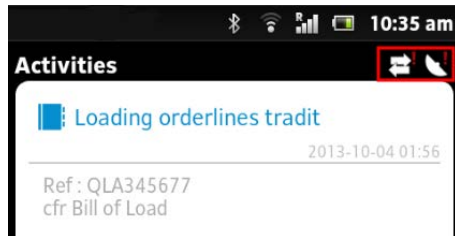

Geen GPS-verbinding


1. Controleer de GPS-instellingen (zie "Instellingen van de FleetXPS app").
2. Ga indien nodig naar buiten en zorg ervoor dat u niet tussen gebouwen staat om optimaal bereik te garanderen.
3. Zorg ervoor dat de batterij van uw telefoon volledig opgeladen is.

Geen serververbinding

1. Het is mogelijk dat u de GSM-module moet resetten. Om dit te doen, kunt u de vliegtuigmodus van uw telefoon in - en uitschakelen.
2. Probeer een willekeurige website te openen. Als dit mogelijk is, controleer dan of er een probleem met ons systeem is. Indien het niet mogelijk is om een willekeurige website te openen, controleer dan de APN-instellingen op uw telefoon. Neem contact op met uw GPRS-provider indien het probleem aanhoudt.

Hoe kan ik een logbestand verzenden in geval van een gemelde bug?

Stuur een email naar de Support-afdeling met het meest recente logbestand in bijlage (sdcard/fleet-client/logs). U kunt van gratis toepassingen zoals File Explorer gebruik maken om naar de desbetreffende map in uw telefoon te gaan.

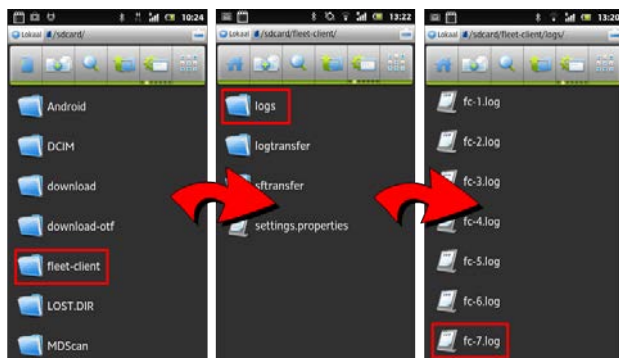


Selecteer het bestand en hou het ingedrukt tot het menu verschijnt. Druk op **Verzenden** om de e-mail met het logbestand te versturen.



Hoe kan ik het cachegeheugen wissen?

Ga naar de instellingen van de telefoon en druk op **Toepassingen**. Selecteer **Toepassingen beheren**.

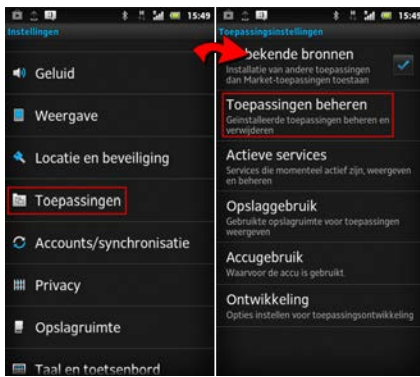

Selecteer **FleetXPS** en druk op **Cache wissen**.



Ik kan geen NFC-tags scannen.

Zorg ervoor dat u een NFC-compatibele smartphone hebt en dat de telefoon niet vergrendeld is wanneer u deze bij de tag houdt. Wanneer u de NFC-tag nog steeds niet kunt scannen, gebruik dan de QR-code.



8. Appendix

8.1 Smart App Protector

8.1.1 Smart App Protector starten

Smart App Protector vergrendelt applicaties met een paswoord of patroon. Het is aangeraden om een app locker te installeren om het gebruik te verminderen van apps die veel airtime verbruiken.

- » Ga naar het startmenu  en druk op .
- » Selecteer Smart App Protector in de lijst .

U moet een paswoord ingeven om Smart App Protector te openen. Het standaard paswoord is **7777**, maar u kunt dit wijzigen in de instellingen.



Smart App Protector openen

8.1.2 Settings

Als u Smart App Protector opstart, komt u automatisch in het instellingenmenu terecht. Voor optimaal gebruik van de applicatie configureert u best de volgende instellingen:

Instelling	Wat
Enable service	Selecteer deze instelling om alle eigenschappen van Smart App Protector te activeren.
Notification bar icon	Als de app opgestart is, wordt een icoon getoond in het meldingspaneel van de telefoon. Het programma is ook stabiel als deze setting geactiveerd is.
Screen lock OFF	Vergrendel de applicatie opnieuw als het scherm geactiveerd wordt.
Password	Stel het paswoord van Smart App Protector in.
Password hint	Geef een hint in om uw paswoord te herinneren.
Auto checking password	Als het correct paswoord werd ingegeven, hoeft u niet op de OK-knop te drukken om de applicatie te ontgrendelen.
Adding to device admin	Activeer deze instelling om te verhinderen dat iemand Smart App Protector deïnstalleert.
Wi-Fi base unlock	Smart App Protector wordt automatisch uitgeschakeld als de telefoon met een specifiek draadloos netwerk verbinding maakt.



8.1.3 Running

Druk op **Running** in het menu bovenaan om de lijst te zien van alle applicaties die door Smart App Protector vergrendeld zijn. Druk op **ADD** om applicaties aan de lijst toe te voegen. Selecteer **Additional Locks** om bijkomende toepassingen (USB-verbinding, uitgaande oproepen...) te vergrendelen.

Dit is een voorbeeldlijst van applicaties die niet vergrendeld mogen zijn (en dus niet in de lijst mogen staan):

- » FleetXPS
- » Camera
- » Downloads
- » Package installer
- » Instellingen
- » Wisepilot (elke navigatietoepassing die op de smartphone staat)
- » Xperia Home (afhankelijk van het merk en type van de smartphone)

Voorbeelden van vergrendelde applicaties zijn: berichten, mail, browser, Facebook, Twitter, Google maps (verbruikt air time!).

8.1.4 Screen

De schermvergrendeling van uw scherm wordt niet geactiveerd als een van de applicaties uit deze lijst actief zijn. Druk op **ADD** om meer applicaties toe te voegen. Het is aangewezen om de FleetXPS app toe te voegen.

Hou er rekening mee dat de schermvergrendeling actief blijft als de applicatie wordt afgesloten.

8.1.5 Rotation

Het scherm van uw smartphone schakelt niet automatisch over naar landschapsmodus als een van de applicaties uit de lijst actief is. Druk op **ADD** om meer applicaties toe te voegen of druk op **Setting** om bijkomende instellingen te wijzigen.




8.2 NFC TagWriter

8.2.1 Wat?


Om NFC-tags voor het automatisch identificeren van bestuurders in de FleetXPS app te gebruiken moet u software voor het schrijven van NFC-tags op uw smartphone installeren. Wij adviseren ten eerste "NFC TagWriter" uit de Google Play Store te gebruiken (gratis).

8.2.2 Programmeren van NFC-tags


- » Open TagWriter en tik op **Create, write and store**.

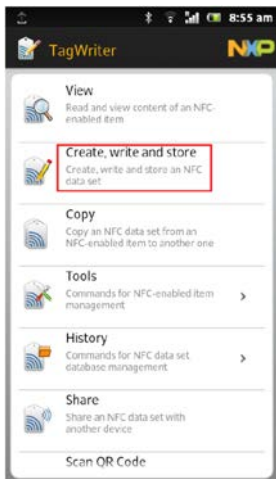

- » Selecteer **New** en kies **Plain text**.

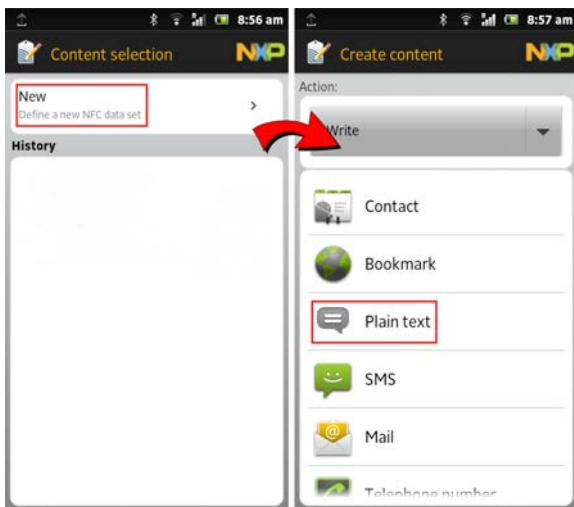

- » Voer de volgende tekst in: **eid=1234;** ("1234" is de sleutel die u in FleetWorks hebt ingevoerd). Tik op **Next**. De volgende opties moet gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat de NFC-tag niet overschreven kan worden: **Apply soft protection** en **Use permanent protection instead**. Tik opnieuw op **Next**.

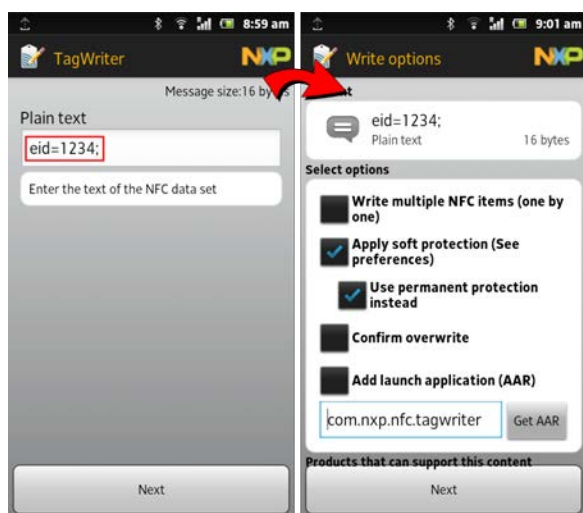

- » Tik met de achterkant van uw telefoon op de NFC-tag en selecteer **Click confirm to store**.

